


Monteringsanvisning vitvaruunderlägg Kyl-/frysunderlägg standard

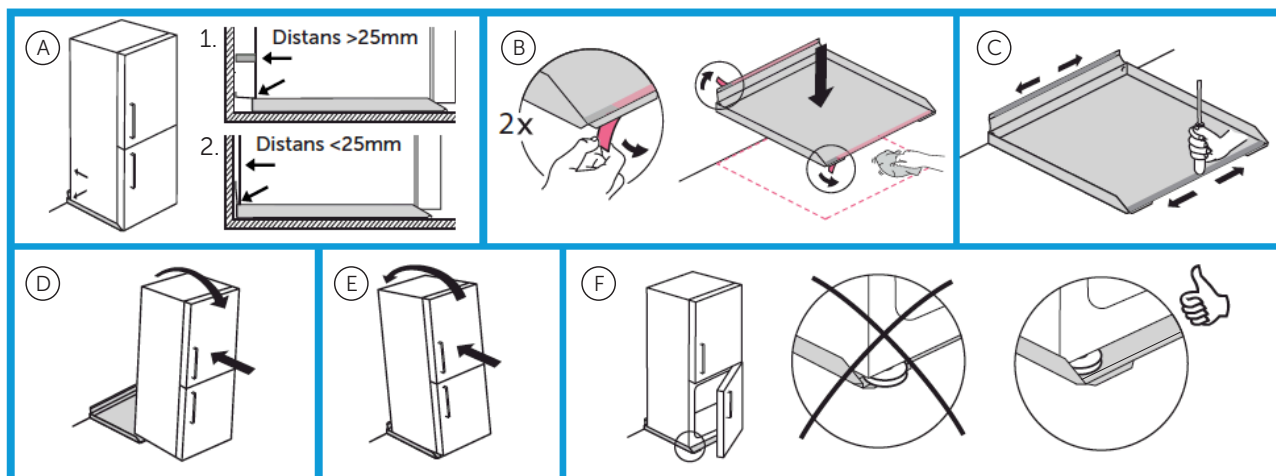

MONTERING

A. Underläggets position.

1. Utan distanser: Skjut in underlägget maximalt mot väggen.
2. Med distanser: Flytta fram och justera avståndet max 40 mm från väggen.

B. Viktigt, torka rent och torrt. Ta bort tejpens skyddsfilm.

C. För att tejpens maximalt skall vidhäfta, pressa ovanpå fram- och bakkanten med hårt föremål längs hela kanten.

D. Luta skåpet mot dig så att skåpets bakre hjul/ben förs över främre vattenbarriären och skjut in skåpet.

E. Luta skåpet från dig så att skåpets främre ben kan föras över främre vattenbarriären, skjut in skåpet mot väggen.

F. OBS! Se till att foten står innanför underläggets vattenbarriär.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt

Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 55x53 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x60 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x62cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 70x60 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 75x60 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 91x70 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 120x60 cm
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 120x62cm

RSK

8039032
8080858
8080974
8080859
8080964
8080965
8080860
8080975

Art nr

3003002-01-015
3003005-01-020
22020310
3003007-01-010
22020309
22020308
3003013-01-010
22020311

Mått (mm)

556x530x40
596x600x40
596x620x40
696x600x40
750x600x40
912x700x40
1190x600x40
1190x620x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210624